


1. Feder und Stift mit Sicherungsring. Für die Montage werden ein Hammer, eine Zange und ein Schraubenzieher benötigt.



2. Tür mit Nieten an Scharnieren

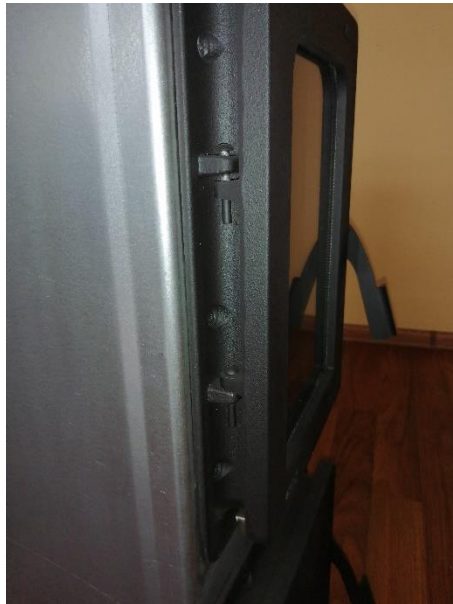

3. Wählen Sie die oberste Niete nach oben



4. Ersetzen Sie die obere Niete durch einen Stift mit einem Sicherungsring an der Oberseite



5. Entfernen Sie die untere Niete. Setzen Sie die Feder auf den Stift und schieben Sie sie von unten. Das längere Ende der Feder sollte oben sein.



6. Schieben Sie den Stift nach unten in die Feder



7. Drehen Sie das Ende der Feder nach links zur Tür und drücken Sie den Stift in das Scharnier.



8. Schieben Sie den Stift bis zum Anschlag in die Sicherungsringe



9. Position der Feder nach der Montage. Das längere Ende der Feder sollte auf dem Rahmen aufliegen, das gebogene Ende auf der Tür

