

PRODUCT CARD



ETRONIC




BURNER 1000
ETRONIC

DIMENSIONS/WYMIARY CAŁKOWITE : 1000mm x 194(+108mm) x 290mm

Typ - do zabudowy we wnęce
Wymagany otwór pod palnik -
990mm x 290mm x 210mm

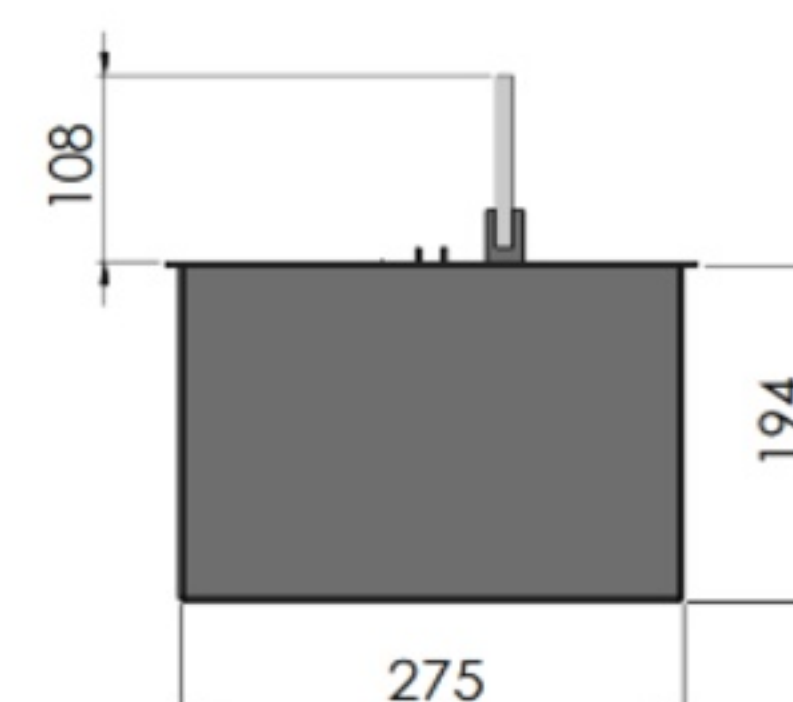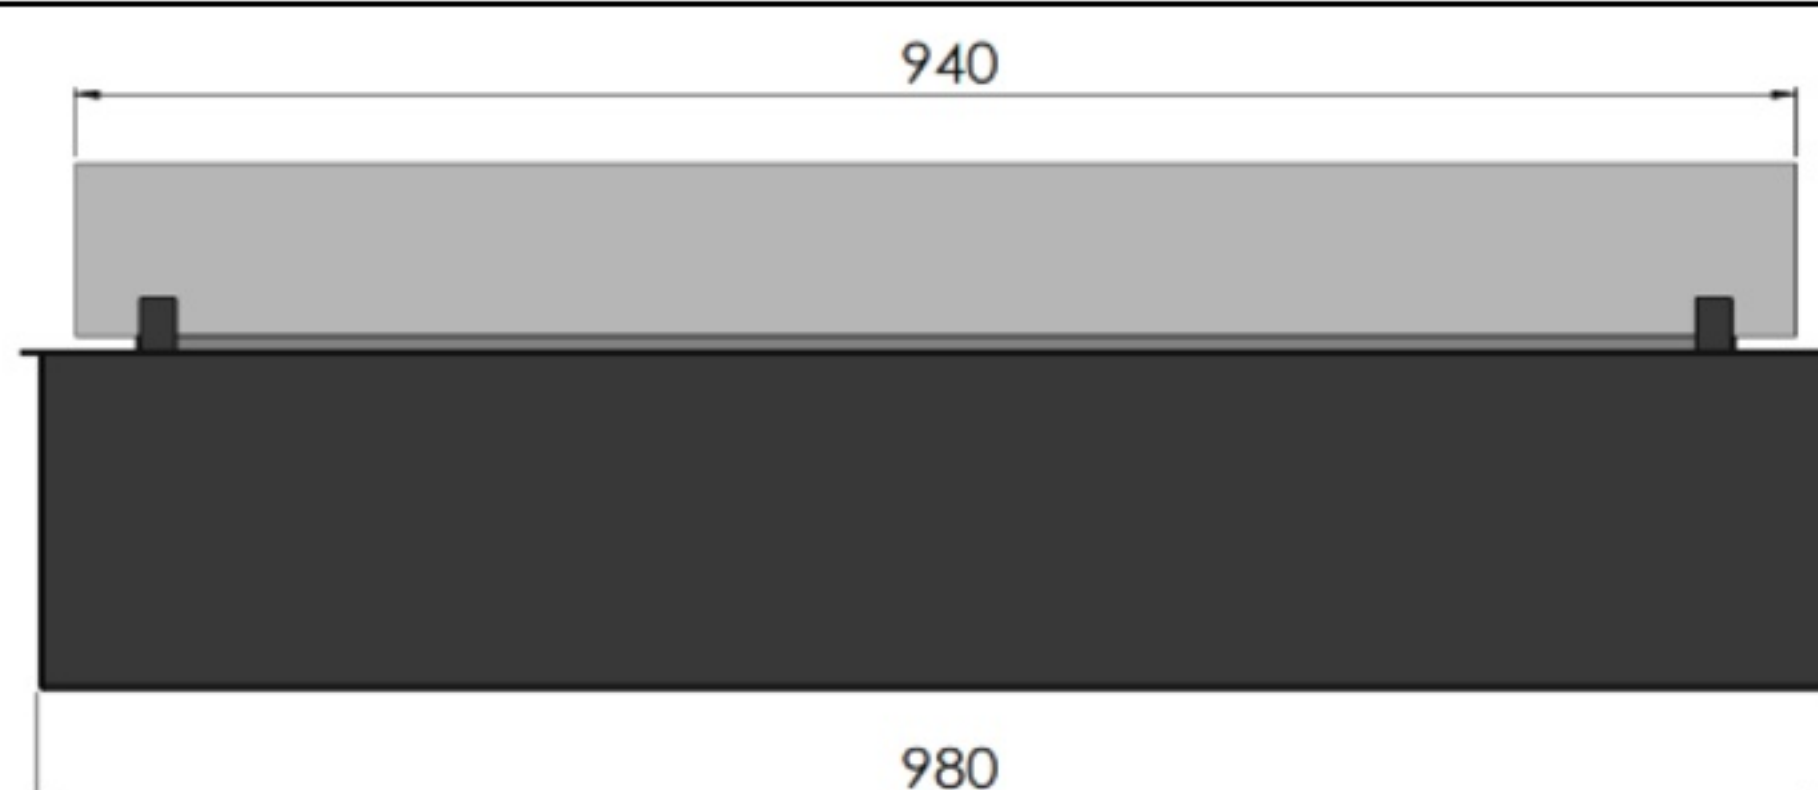

Type - for recessed installation
Required hole for burner -
990mm x 290mm x 210mm

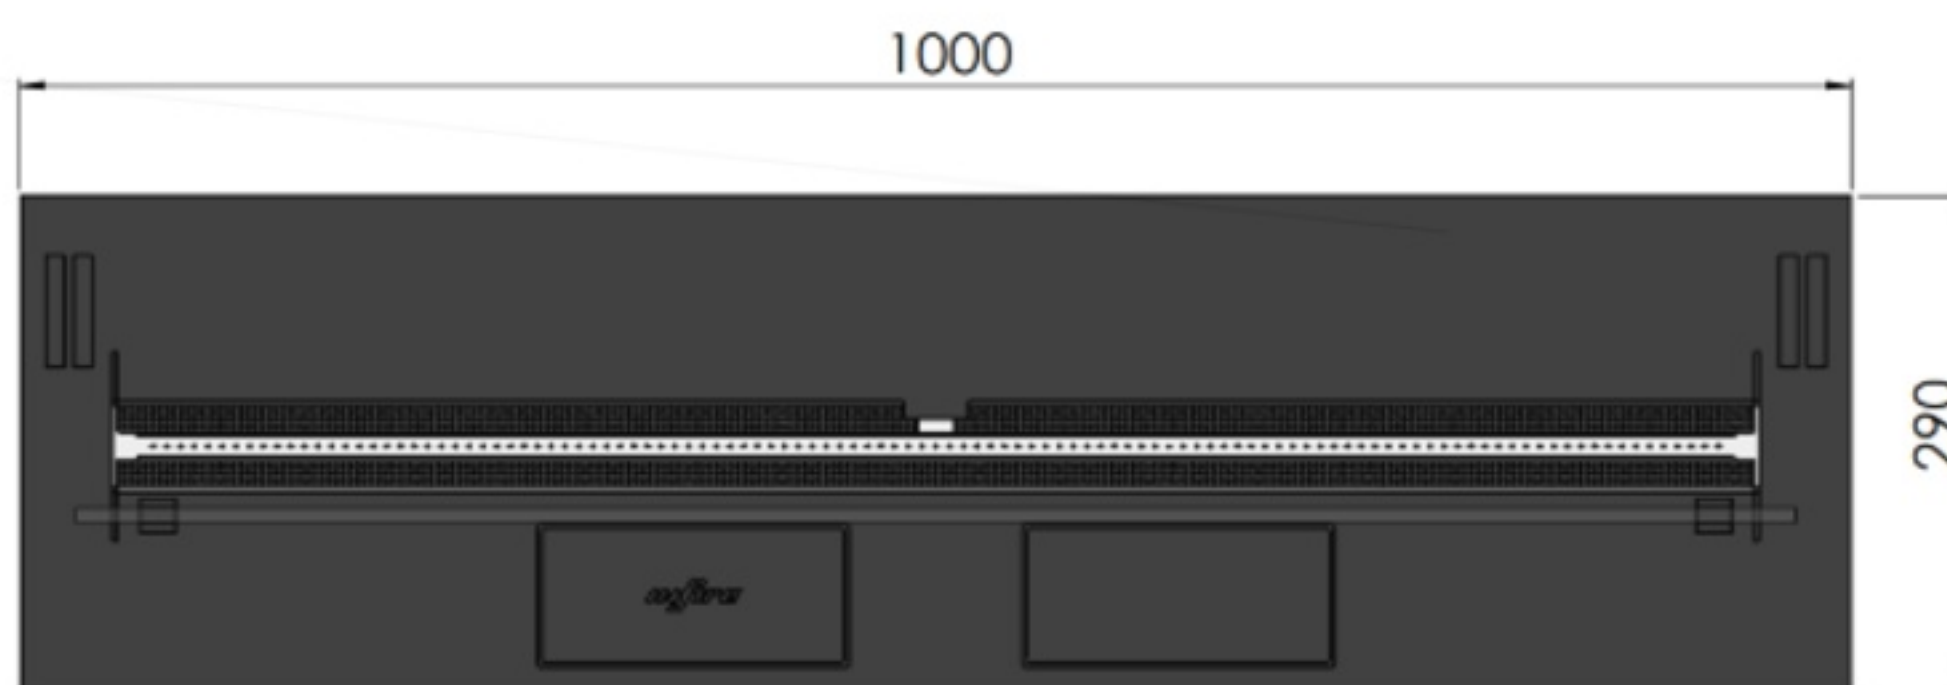

SZYBA : Bezbarwna, OPTIwhite, kanciasta 8mm (WYM. 940mm x 100mm 2szt)

GLASS: Colorless, OPTIwhite, angular 8mm (DIMENSIONS 940mm x 100mm 2pcs)

PALNIK/ BURNER - 1000 ETRONIC

DŁUGOŚĆ LINII OGNIĄ/ FIRING LINE LENGTH : 900mm

CZAS SPALANIA/ BURNING TIME: 2,5-8 h POJEMNOŚĆ/ FUEL TANK CAPACITY- 6,5L

WYSOKOŚĆ OGNIĄ/ FIRE HEIGHT - do 25cm/ up to 25cm

REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA / FLAME HEIGHT ADJUSTMENT - 10 Levels

WYDAJNOŚĆ kW/HEATING CAPACITY - 6,5kW

RODZAJ PALIWA/ FUEL TYPE: Bio Ethanol 96%

WTYCZKA/POWER CONNECTION- Standard, cable 1,5m

MATERIAŁY/MATERIALS : metal, stal malowana proszkowo (stainless steel), aluminium

KOLOR STANDARDOWY/COLOR - czarny/ black

WAGA/WEIGHT - 32kg

7 czujników bezpieczeństwa: Czujnik CO₂ - Czujnik temperatury - Czujnik skutków - Czujnik sejsmologiczny - Czujnik przepełnienia - Czujnik napięcia paliwa - Czujnik bezpieczeństwa układu tankowania/

7 safety sensors: CO₂ sensor - Temperature sensor - Consequences sensor - Seismologists sensor - Overflow sensor - Fuel voltage sensor - Safety sensor of the refueling system.

Posiada automatyczny system tankowania/ Refueling: Electric pump.

Ukryty panel kontrolny z wyświetlaczem dotykowym/ hidden control panel with touch screen.

Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 1 m.

Nie należy używać kominka w miejscu, w którym ogień będzie narażony na przeciągi.

Palnik można zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 30 m².

Jeśli rozpalimy kominek, a następnie go przeniesiemy, będzie on zablokowany na co najmniej 24 godziny.

Nigdy nie otwieraj kominka, ponieważ zostanie on całkowicie zablokowany, a gwarancja straci ważność.

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 17°C lub jeśli palnik/paliwo są zimne.

Zawsze pamiętaj, że to prawdziwy ogień, dlatego zachowaj ostrożność, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa./

The minimum distance from combustible materials is 1 m

Do not use the fireplace in a place where the fire will be exposed to drafts

The burner can be installed in a room with a minimum area of 30m²

If we light the fireplace and then move it, it will be blocked for at least 24 hours.

Never open the fireplace as it will become completely blocked and any warranty will be void.

Do not start the device if the room temperature is below 17°C or if the burner/fuel is cold.

Always remember that this is real fire, so always be careful, read manual and follow basic safety rules

Option with 1 glass



Option with 2 glasses



Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...